cz

Labona

TECHNICKÝ MANUÁL

SÍTĚ PROTI HMYZU

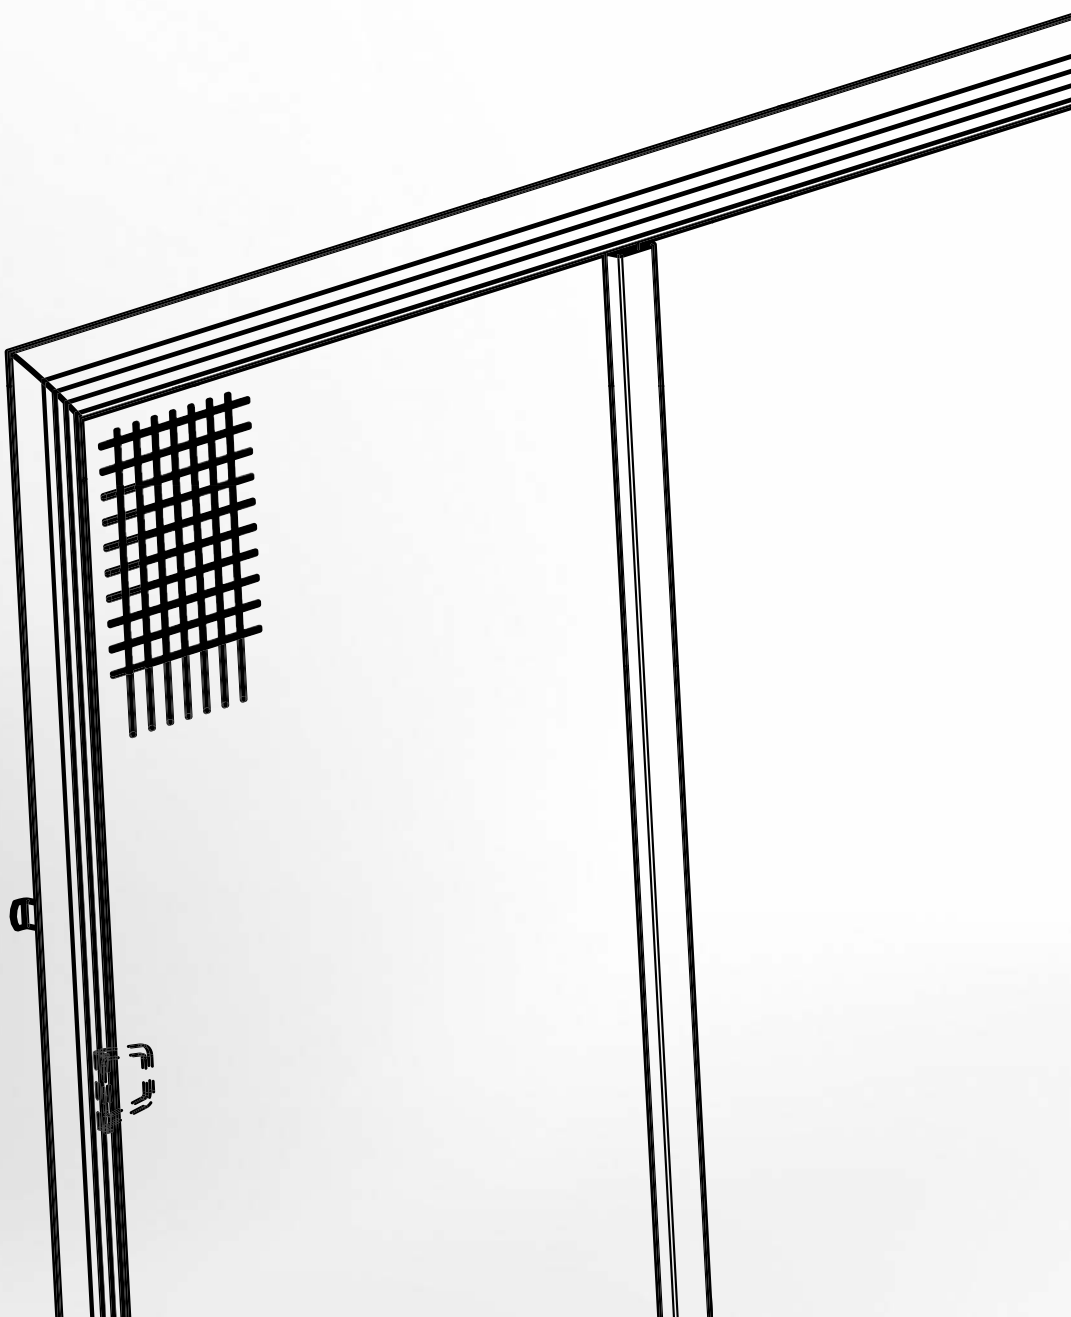

Síť proti hmyzu F10

- Možnost libovolného vytahování a stahování sítě horizontálně
- Extrudovaný hliníkový box o rozměru 50 x 42 mm
- Montáž do ostění nebo na rám okna vyžaduje navrtání sítě do rámu okna
- Vhodná do dvoukřídlých oken i balkónových dveří
- Barevné provedení rámu dle vzorníku RAL

ISOTRA *Quality*

Síť proti hmyzu F10

Základní specifikace produktu

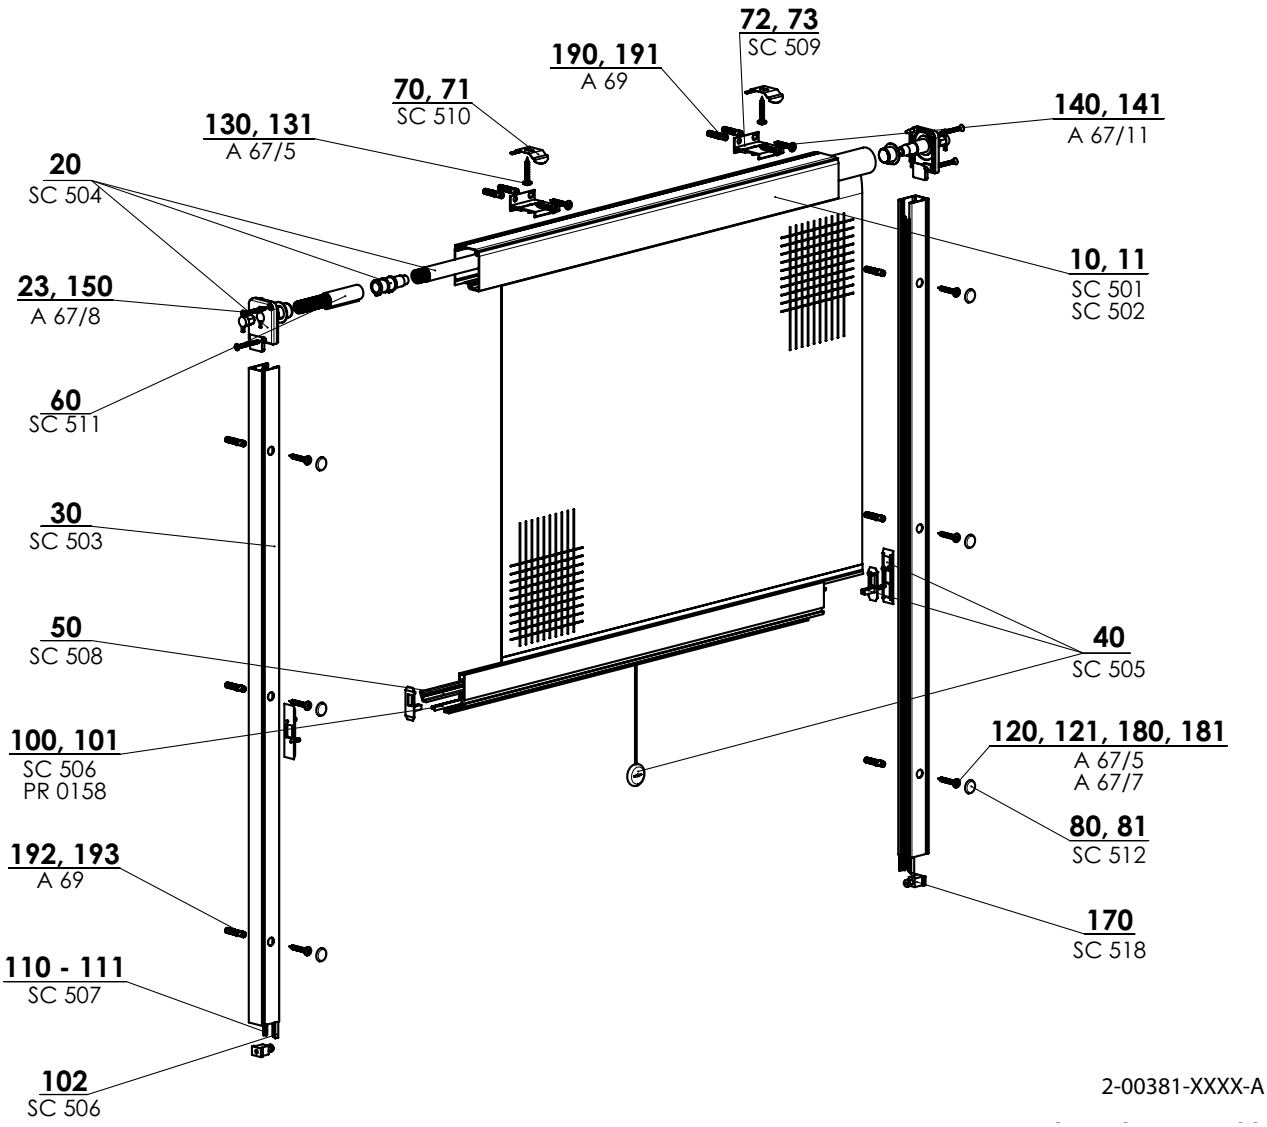

Specifikace

	Rám	Max. garantované rozměry	Způsob uchycení	Počet montážních klipů	Roh		Síťovina			
					vnitřní	vnější	šedá	černá	zesílená	bílá (do šíře 160cm)
Obchodní název **Rozměr (mm)** **Materiál**	SC 504 horiz. box 50 x 42 Al	3,6 m² max. v. 2400 mm max. š. 1700 mm	držáky boxu na rám / do ostění	dle rozměru	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne

Barva	RAL 9003 bílá (oboustranně) RAL 8019 hnědá (oboustranně) jiná RAL (oboustranně)

Atypická provedení nevyrábíme.

Síť F10 (2-00381-0000)

pozice	název položky	obchodní název	číslo výkresu
10	Alu tyč se sítí	SC 501	6-004430-xxxx
11	Alu tyč se sítí	SC 502	6-004429-xxxx
20	Sada komponentů - box	SC 504	6-004453-9004
23	Vrut 3,9x16, DIN 7982 C, Zn, zápustná hl.kříž.	A 67/8	6-009450-0000
30	Vodící lišta 22 Al 30x22mm	SC 503	6-004432-xxxx
40	Sada komponentů pro centr.zámek	SC 505	6-004311-9010
50	Táhlo 1,3m	SC 508	6-004310-xxxx
60	Brzda	SC 511	6-004314-0000
70-71	Horní držák boxu pro mont.do okna	SC 510	6-004309-9010
72-73	Horní držák boxu pro mont. na rám černý	SC 509	6-004451-9004
80-81	Krytka pro mont.otvor 10mm	SC 512	6-004313-9004
100	Kartáček pro SL-I 4,8x20mm	PR 0158	6-001749-0000
100	Kartáček 4,8x10mm	SC 506	6-004315-0001
101	Kartáček 4,8x10mm	SC 506	6-004315-0001
102	Kartáček 4,8x10mm	SC 506	6-004315-0001
110-111	Kartáček AW 4,8x10mm	SC 507	6-004316-0000
120-121	Vrut do dřevotřísky 4x40 mm, Zn -zápustný -kříž.	A 67/5	6-003137-0000
130-131	Vrut do dřevotřísky 4x40 mm, Zn -zápustný -kříž.	A 67/5	6-003137-0000
140-141	Vrut 4x16 Zn s půlkulatou hlavou-křížový	A 67/11	6-003151-0000
150	Vrut 3,5x13, DIN 7504 M, Zn, s půlkul.hl.kříž.	A 67/8	6-003146-0000
170	Zarážka koncové lišty	SC 518	6-004454-0000
180-181	Vrut do dřevotřísky 4x20 mm, Zn -zápustný -kříž.	A 67/7	6-003138-0000
190-193	Hmoždinka 8x40 typ S	A 69	6-003149-0000

Síť proti hmyzu F10

Vyměření

- při variantě uchycení do ostění i na rám se vyměřuje otvor, do kterého bude síť montována
- při vyměřování musíme počítat s tím, že nad boxem sítě musí být potřebné místo pro držák (klip) min. 16mm
- síť se vyměřuje minimálně ve třech bodech na výšku i šířku, z nichž se udává nejmenší naměřená hodnota
- tyto naměřené hodnoty jsou výrobní rozměry, které se uvádějí do objednávkového formuláře
- do formuláře je nutno uvést, zda si zákazník přeje mít v rolovací sítí i zpomalovač navíjení. Je vhodný u sítě s nižší výškou, kdy navíjení je prudší než u vyšších sítí.

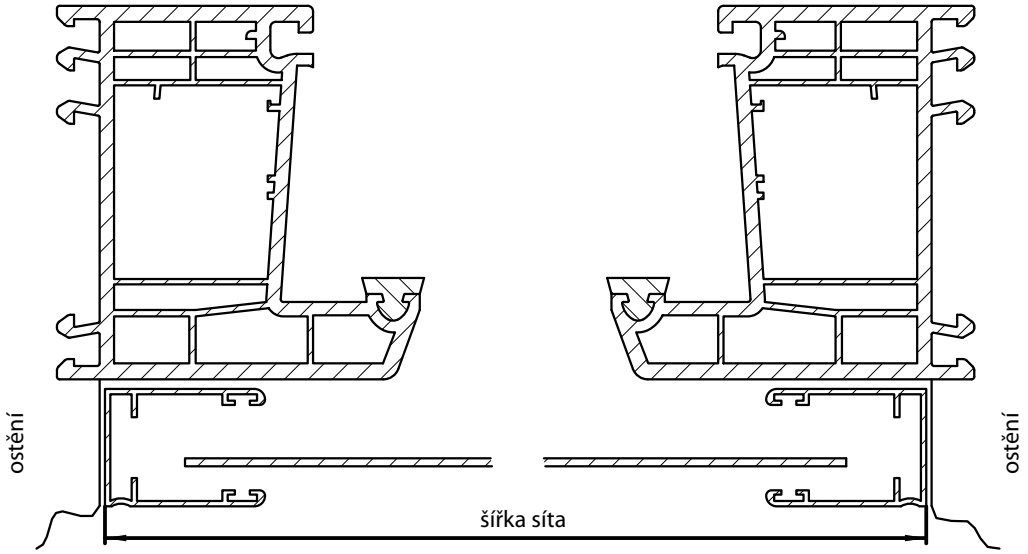

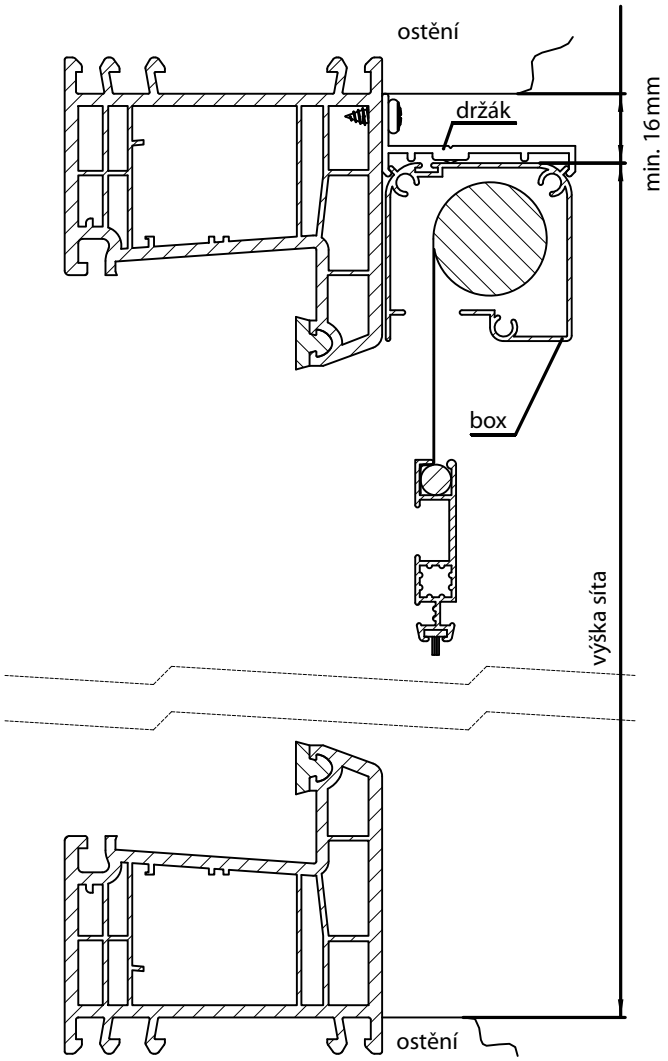

Síť proti hmyzu F10

Montáž

Montáž rolovací sítě do ostění

- vzít držák SC 510, označit otvory pro vrtání
- po vyvrtání našroubovat držáky (klipy)
- na schránku do vrchní drážky nasadit kartáček, nutný pro vytěsnění prostoru mezi držáky a schránkou
- schránku nasadit do držáků a zacvaknout ji
- do vodících lišt předvrtat otvory vrtákem Ø 4 mm a zahloubit!!! Bez zahloubení by hlavička vrutu omezovala dráhu zamykacího táhla!!!
- označit vrtanou část, stejně jako u schránky
- připravené vodící lišty nasadit do náběhu bočnice schránky
- dbát na to, aby síťka s koncovou lištou byla správně nasunuta ve vodící liště. Pozor na ukončení koncové lišty, aby se nedostalo do drážky pro zamýkací zarážku! Síť by nešla stáhnout.
- dbát na to, aby AW kartáček (pevný skosený) ve vodící liště byl vždy u rámu okna. Slouží proti vyjetí sítě z vodící lišty, např. při průvanu
- přišroubovat vodící lišty k ostění
- stáhnout síť a dle potřeby seřídit zamýkací zarážky, které jsou ve vodících lištách. Zarážka má 4 ks imbusových šroubů.
- několikrát se sítí vyjet a sjet z důvodu srovnání sítě v boxu po přepravě
- vyzkoušet zamýkaní a těsnost koncové lišty s parapetem nebo jiným ukončením

UPOZORNĚNÍ

Obrázek má otočenou koncovou lištu
než je ve skutečnosti. Pohled je z exteriéru.

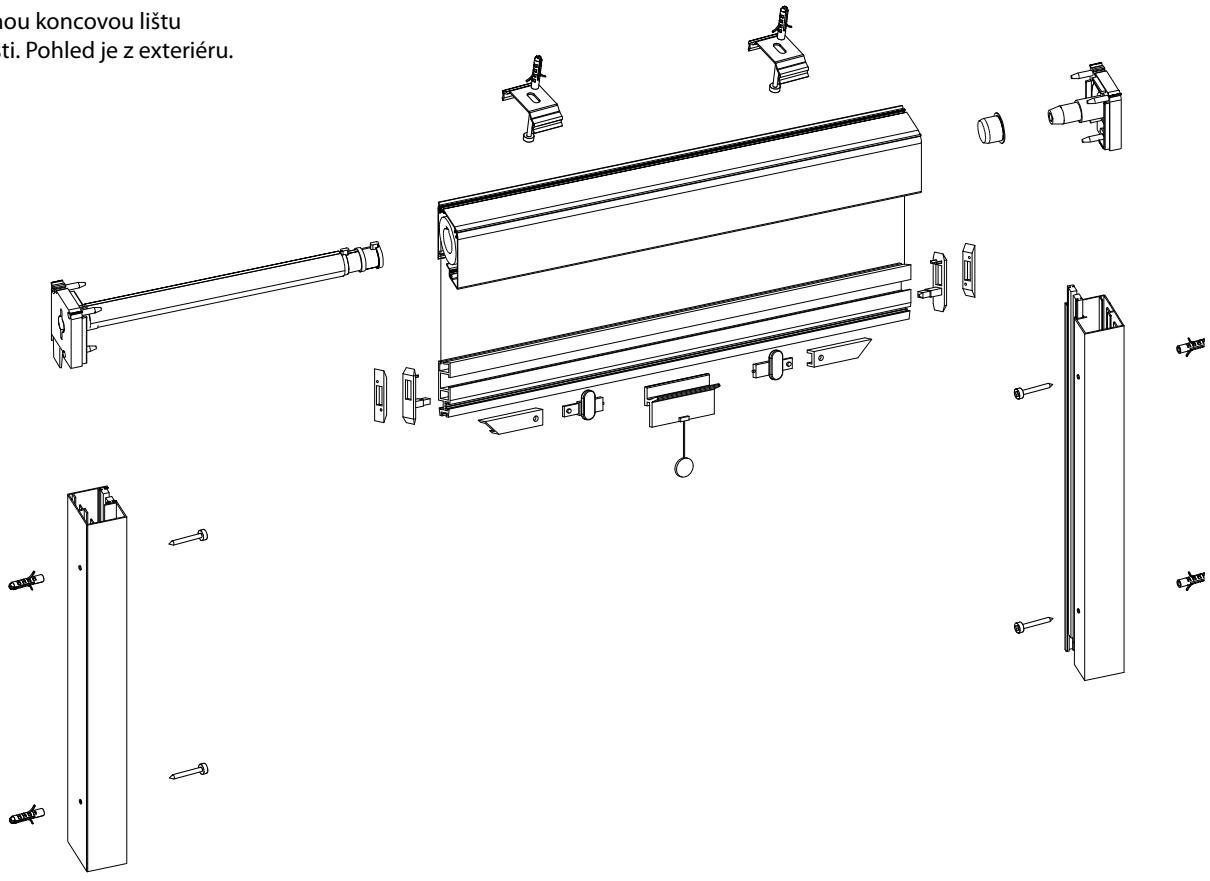

Síť proti hmyzu F10

Montáž

Montáž rolovací sítě na rám okna

- vzít držák SC 509 a nasadit jej na schránku a zaaretovat jej imbusovým šroubem
- schránku přiložit na rám a označit otvory pro uchycení schránky
- předvrtat si otvory ve vodících lištách vrtákem Ø 4 mm skrze vodící lištu
- vyvrtat vrtákem Ø 10 mm otvor pro krytku montážního otvoru.
- připravené vodící lišty nasadit do náběhu bočnice schránky
- dbát na to, aby síťka s koncovou lištou byla správně nasunuta ve vodící liště. Pozor na ukončení koncové lišty, aby se nedostalo do drážky pro zamýkací zarážku! Síť by nešla stáhnout.
- dbát na to, aby AW kartáček (pevný skosený) ve vodící liště byl vždy u rámu okna. Slouží proti vyjetí sítě z vodící lišty, např. při průvanu
- takto sestavenou síť přiložit k rámu a přišroubovat držáky se schránkou k rámu okna
- přišroubovat vodící lišty k rámu pomocí zápustných vrutů
- nasadit do otvoru krytku montážního otvoru
- stáhnout síť a dle potřeby seřídit zamýkací zarážky, které jsou ve vodících lištách. Zarážka má 4 ks imbusových šroubů.
- několikrát se sítí vyjet a sjet z důvodu srovnání sítě v boxu po přepravě
- vyzkoušet zamýkaní a těsnost koncové lišty s parapetem nebo jiným ukončením
- dle potřeby nasadit do vodící lišty zarážky koncové lišty. To se týká hlavně montáže, kde není ukončení parapetem nebo jiným ukončením

UPOZORNĚNÍ

Obrázek má otočenou koncovou lištu
než je ve skutečnosti. Pohled je z exteriéru.

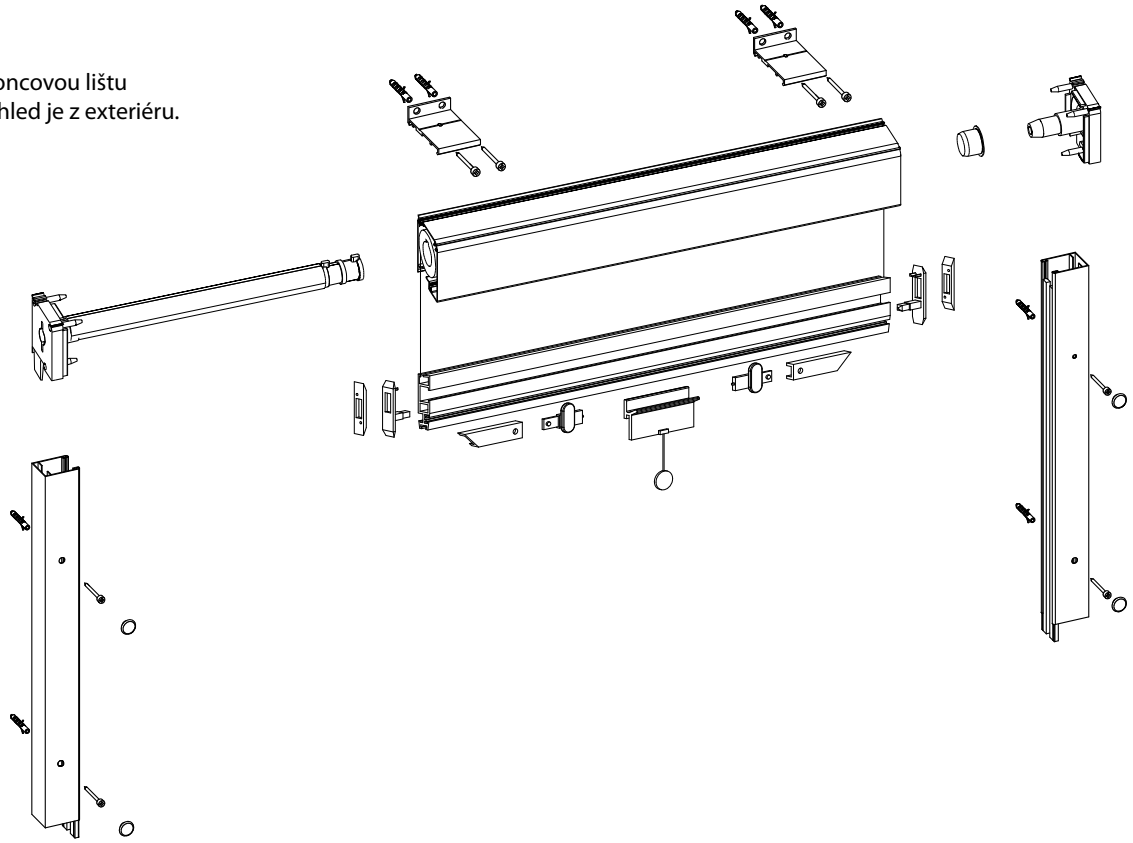

Přibalené komponenty, vč. kotvícího materiálu

- držák pro uchycení schránky do ostění
- držák pro uchycení schránky na rám okna
- krytka montážního otvoru (při montáži na rám okna)
- zarážka koncové lišty (při montáži na rám okna)
- vrut 4x40 mm (pro montáž do ostění)
- vrut 4x20 mm (pro montáž vodících lišt na rám okna)
- vrut 4x16 mm (pro montáž držáků schránky na rám okna)

Nářadí k vyměření a montáži

- metr
- tužka
- křížový šroubovák
- vrtáky Ø 4 mm a Ø 10 mm
- vrtačka
- vodováha