



## Vyměření a montáž typů plisse VS 1, VS 2, VS 3, VS 3 SD


### Montáž mezi zasklívací lišty - uchycení CA

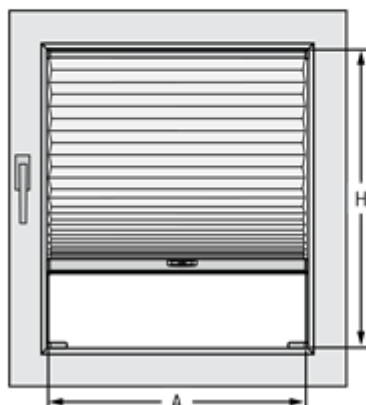

#### Šikmé zasklení



#### Kolmé zasklení

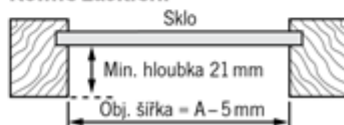

Pro případné rozměrové tolerance okna zaměřte šířku A v několika bodech.


**Objednávací šířka** = A

**Objednávací výška** = H

**Objednávací šířka** = A minus 5 mm

**Objednávací výška** = H

### Montáž na rám okna (pomocí stěnového úhelníku) - uchycení CB

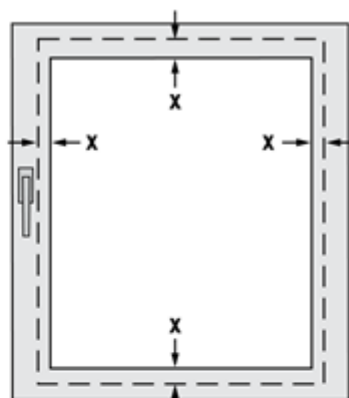

X = zvolený přesah

Při vyměřování dejte pozor na kování okna.



**Objednávací šířka** = A včetně zvoleného přesahu X

**Objednávací výška** = H včetně zvoleného přesahu X

#### Poznámka:

- Míra H = horní profil.
- Při použití clipu standard a úhelníku je potřeba přičíst dalších 4,5 mm.

### Montáž na rám okna (pomocí úhelníku - svěrky 25 mm) - uchycení BV

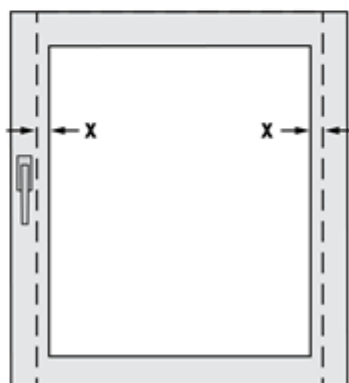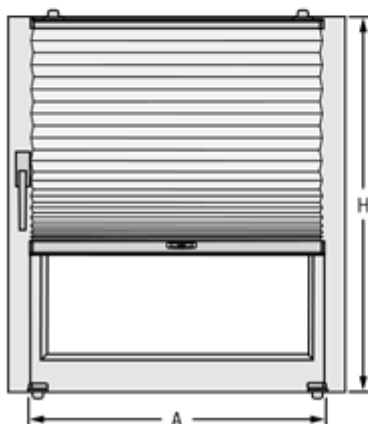

X = zvolený přesah



Proveďte, jestli může být nasazen upínací držák vzhledem k mechanice okna a vzdálenosti k okennímu parapetu (síla okenního křídla max. 25mm).

Při vyměřování dejte pozor na kování okna.

**Objednávací šířka** = A včetně zvoleného přesahu X

**Objednávací výška** = H minus 10 mm X