


## NÁVOD NA VYMERANIE: VONKAJŠIE ŽALÚZIE V PURENITOVÉM BOXE

Vymeranie:

Pre výrobu podmietkového purenitového boxu a izolačného ostenia nám stačí, keď zadáte vonkajšiu šírku a výšku okna. Môžete ju zistiť vo výrobnej dokumentácii okien, alebo ju vymerať na stavbe.

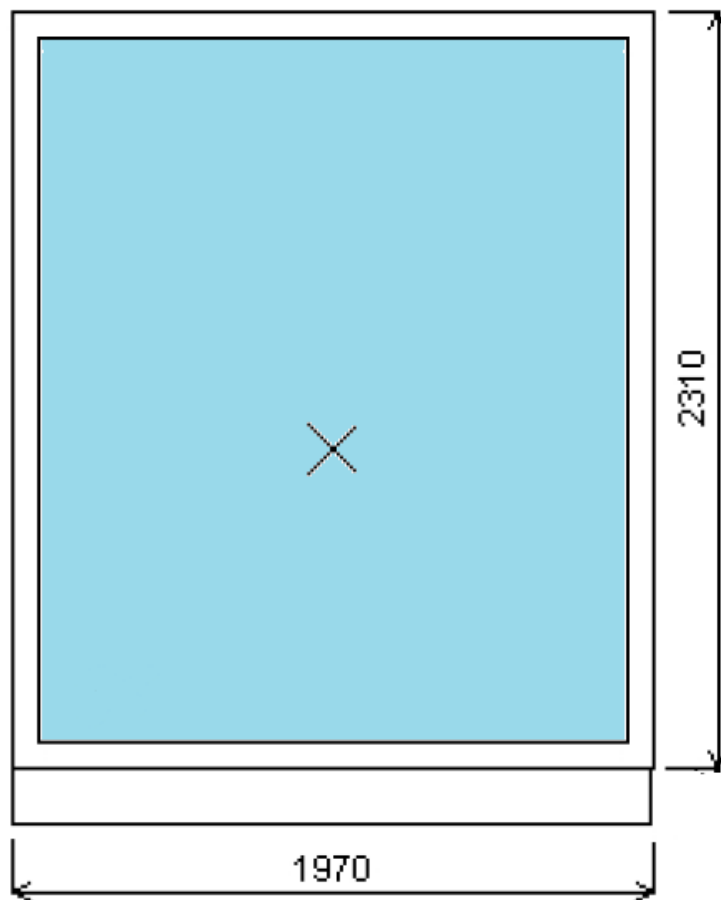

## Šírka

Pre objednanie PurBoxov aj žalúzií stačí poznať alebo zmerať iba vonkajší rozmer vášho okna. Výsledná šírka boxu je rovnaká ako vymeraná šírka.



## Výška

Pre objednanie PurBoxov aj žalúzií stačí poznať alebo zmerať iba vonkajší rozmer vášho okna. Rozmer boxu vypočítame za vás podľa nižšie vybraných špecifikácií.



Spôsob zamerania je platný pre okenné rámy o sile 40-100 mm. Ak je rám okna menší než 40 mm (zhora alebo zo strán), pošlite nám výrobnú dokumentáciu okna a fotografie usadenia na stavbe na [info@labona.sk](mailto:info@labona.sk). Vypracujeme individuálne technické riešenie a cenovú ponuku.